

LED PER PAVIMENTO



KIMONO
PROGETTO LEGNO

Istruzioni di montaggio.

COSA TI SERVE?




1




Forare il muro con una punta diametro 5mm e inserire i tasselli.

2

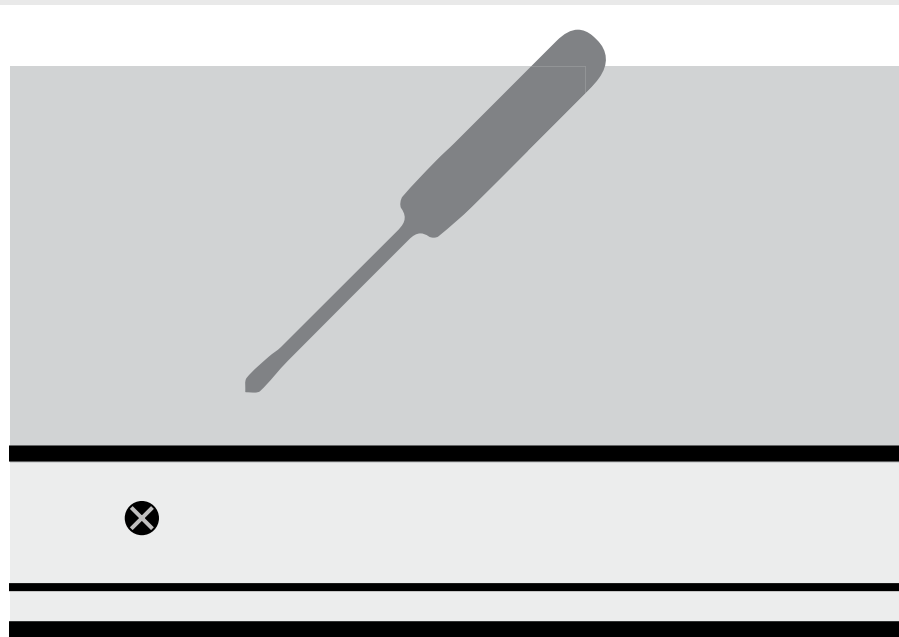


Fissare il supporto per la striscia led alla parete.

3

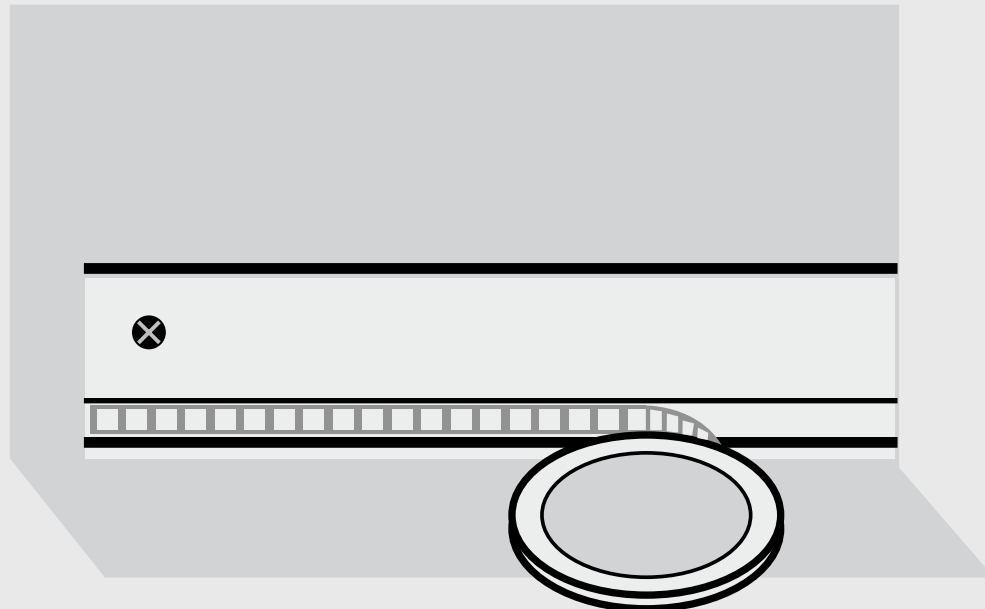


Applicare la striscia led nello spazio apposito, facendola aderire al supporto.

4

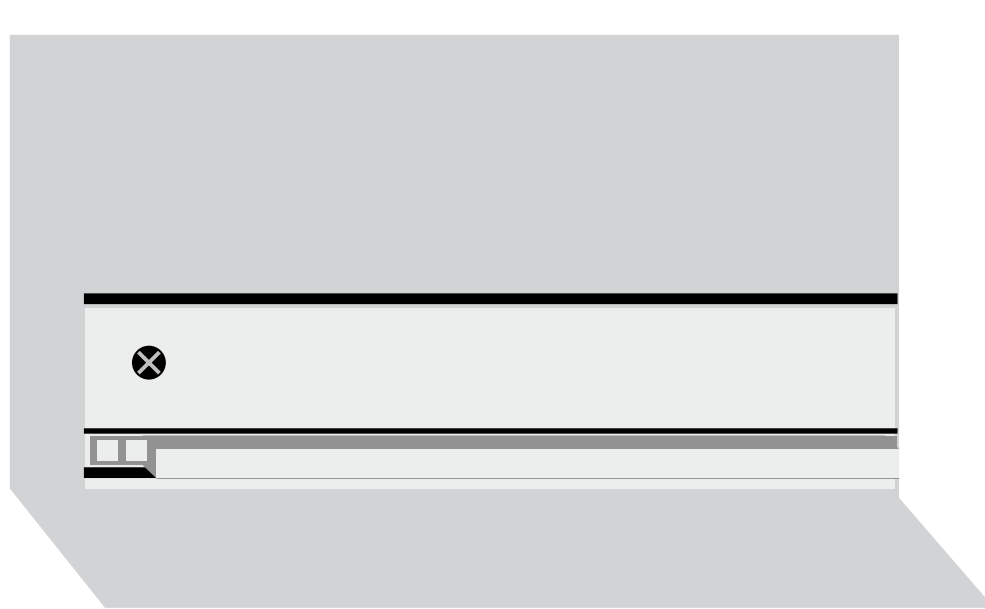

Coprire la striscia led con la canalina.

5

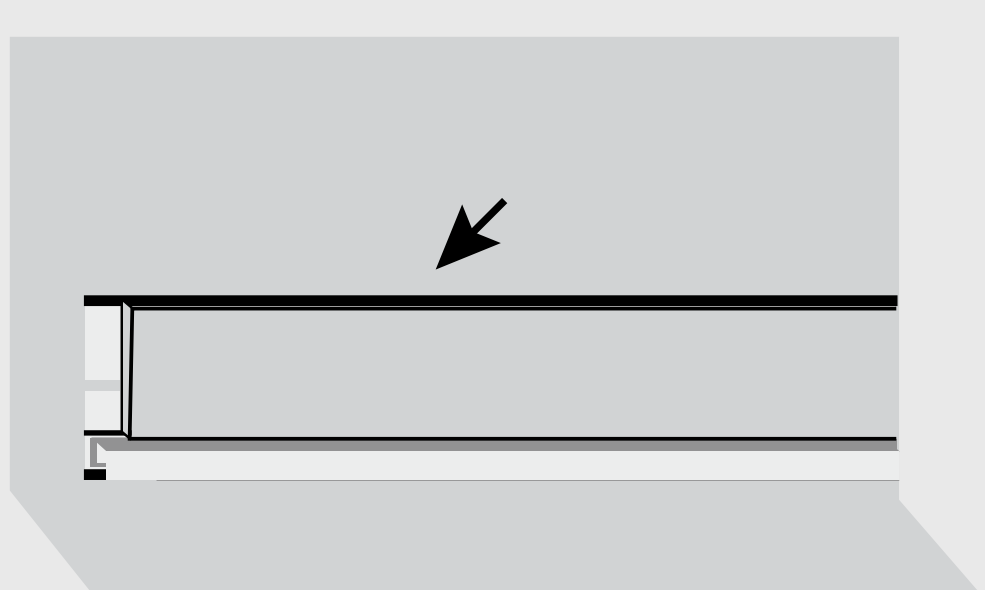

Agganciare il battiscopa al supporto.

FATTO!