

# LED PER SOFFITTO




**KIMONO**  
PROGETTO LEGNO

## Istruzioni di montaggio.

### COSA TI SERVE?



**1**

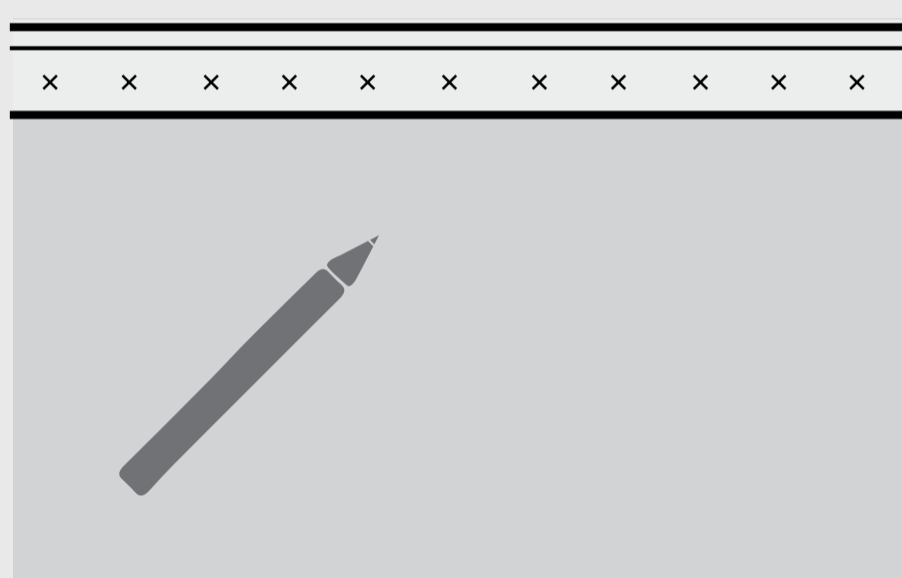


Posizionare il supporto sulla parete nella posizione desiderata e segnare con una matita la posizione dei fori da effettuare.

**2**




Forare il muro con una punta diametro 5mm e inserire i tasselli.

**3**

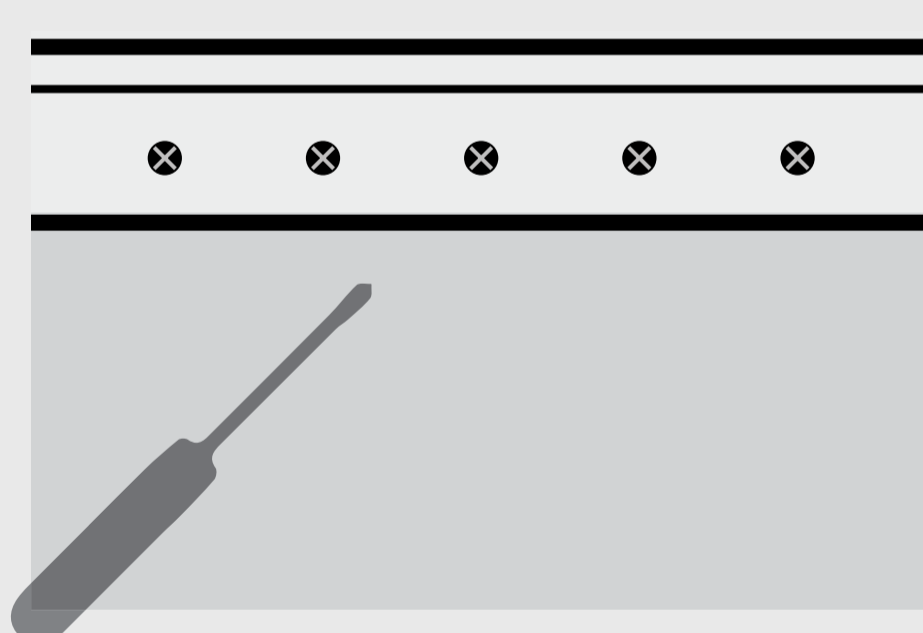


Avvitare il supporto della canalina led al muro.

**4**

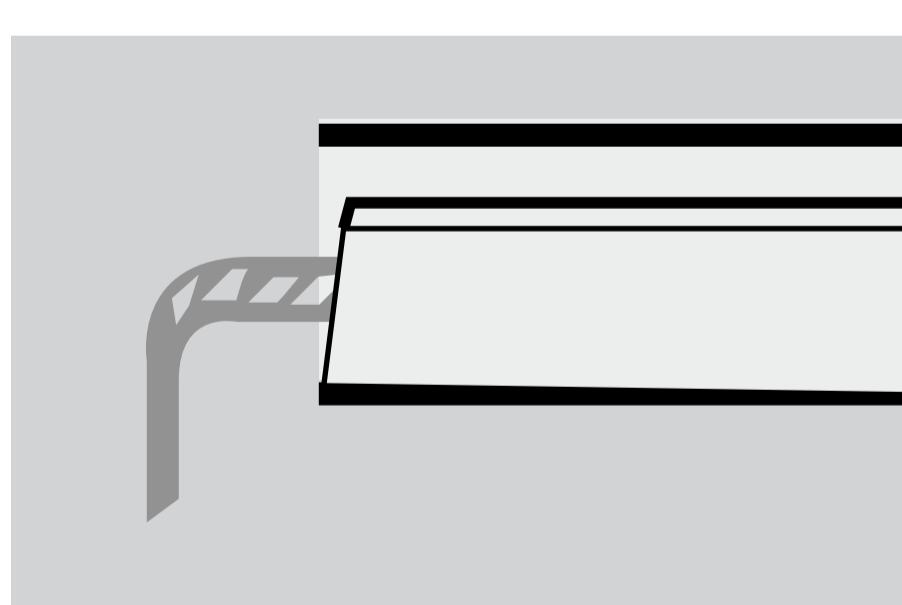

Applicare la striscia led alla canalina.

**5**

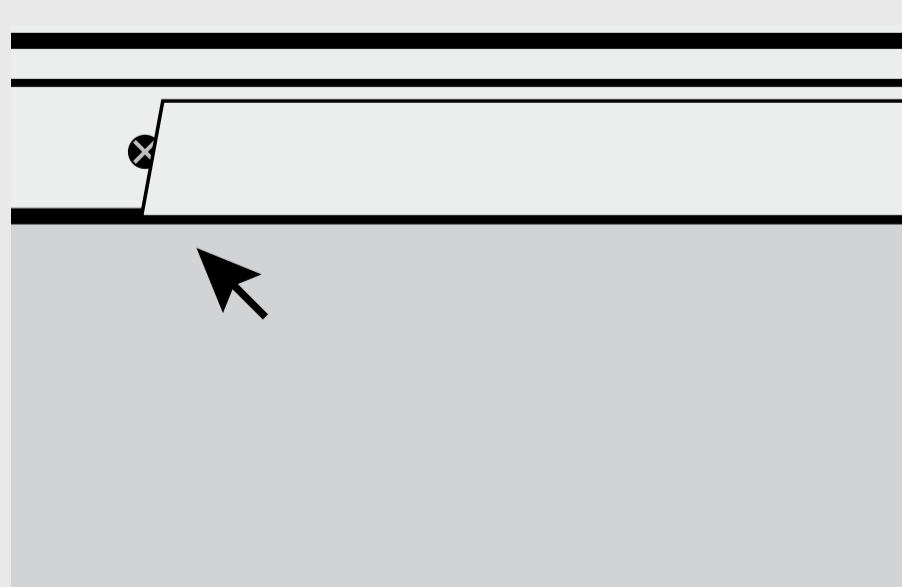

Applicare la copertura al supporto appena fissato alla parete, in modo da coprire le viti.

# FATTO!