SOGLIA
DISLIVELLO PER PAVIMENTO LAMINATO E VEROLEGNO

KIMONO
PROGETTO LEGNO

Istruzioni di montaggio

COSA TI SERVE?

1

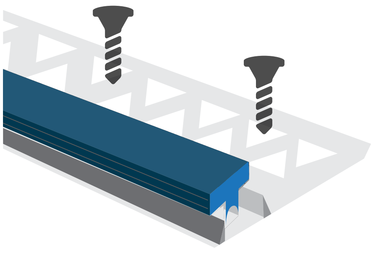

Fissare a terra con viti o colla la base del profilo.

2

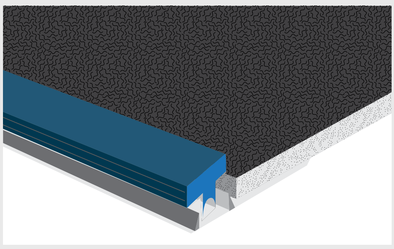

Posizionare la doga del pavimento sulla linguetta della base del profilo.

3

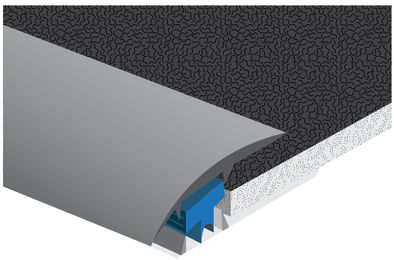

Applicare il profilo con una leggera pressione dall'alto al basso.

FATTO!