# TERMINALE
## PER PAVIMENTO SPC

KIMONO
PROGETTO LEGNO

# Istruzioni di montaggio

## COSA TI SERVE?

**1**

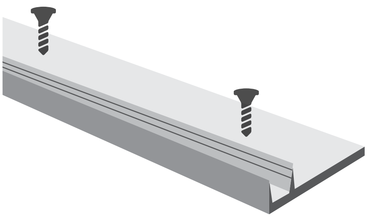

Fissare a terra con viti o colla la base del profilo.

**2**

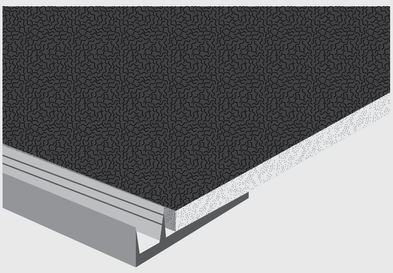

Posizionare la doga del pavimento sopra alla linguetta della base del profilo.

**3**

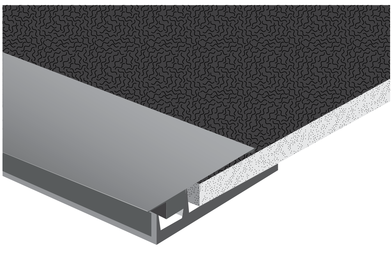

Applicare il profilo con una leggera pressione dall'alto al basso.

# FATTO!