


WALL


PROFILI DI FINITURA



ANGOLO ESTERNO

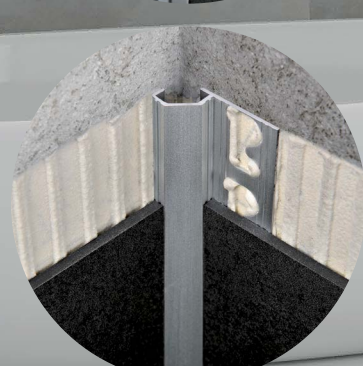

ANGOLO INTERNO

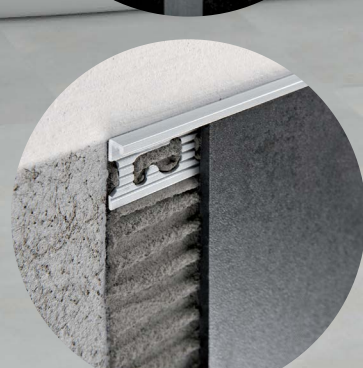


TERMINALE


 KIMONO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

COSA TI SERVE?

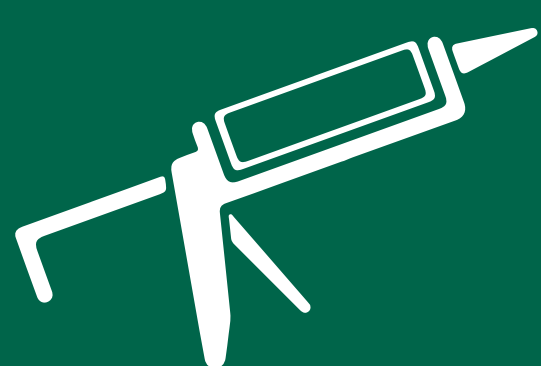


1

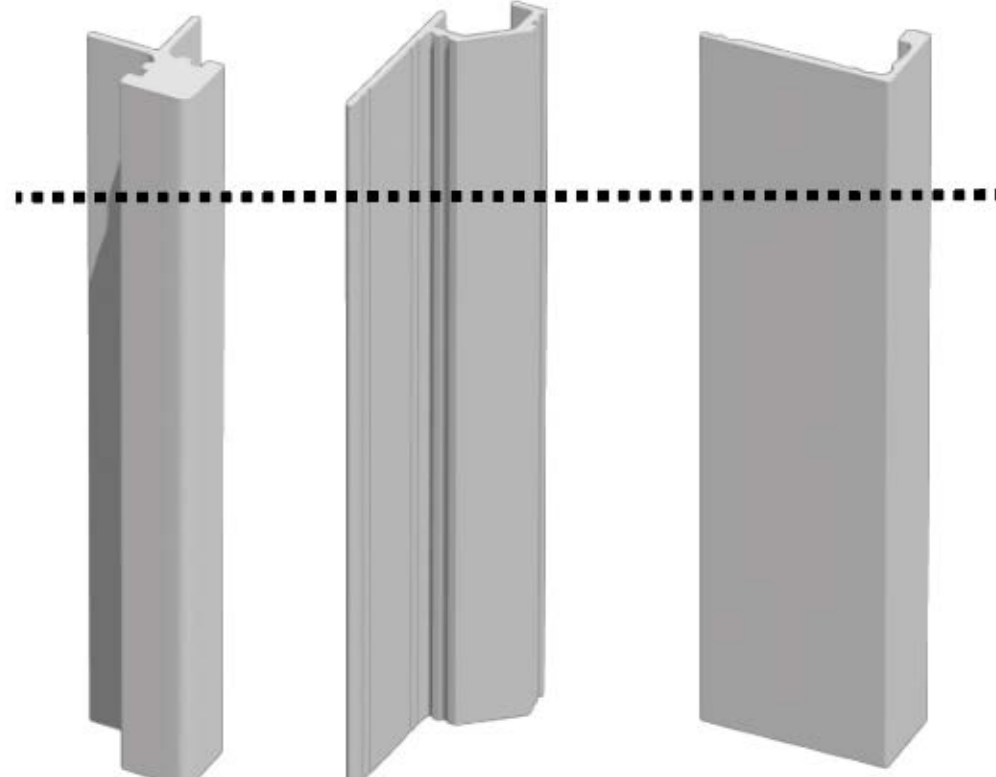


Tagliare il profilo alla lunghezza desiderata.

2

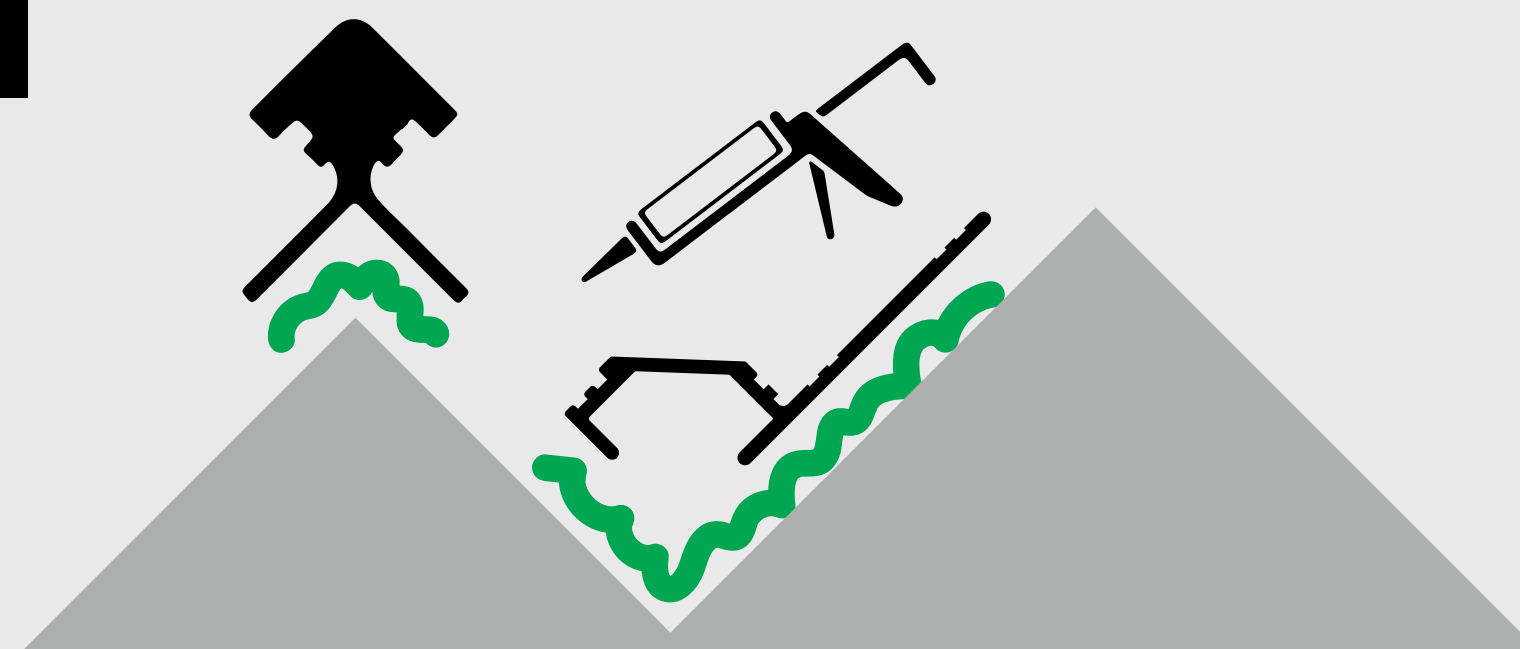


Applicare il silicone sul supporto dove sarà posato.

3

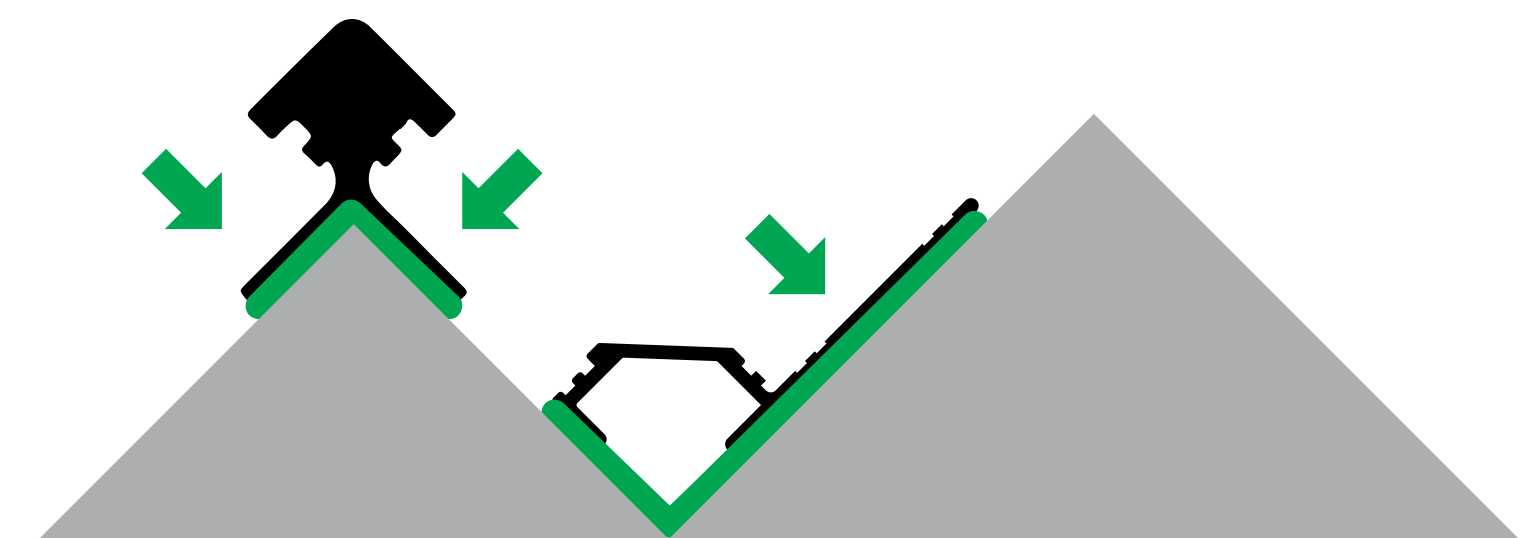


Premere l'aletta di ancoraggio nel silicone.

4

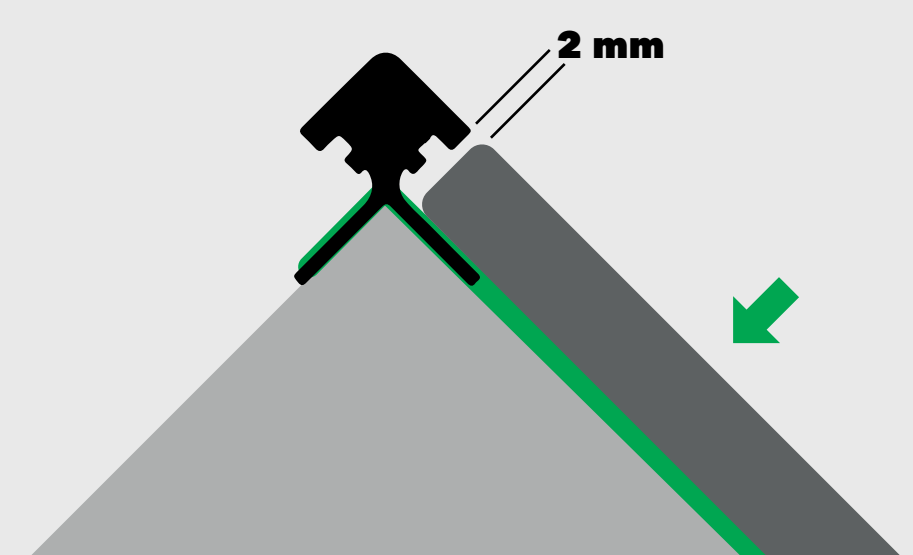

Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 millimetri. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.

5

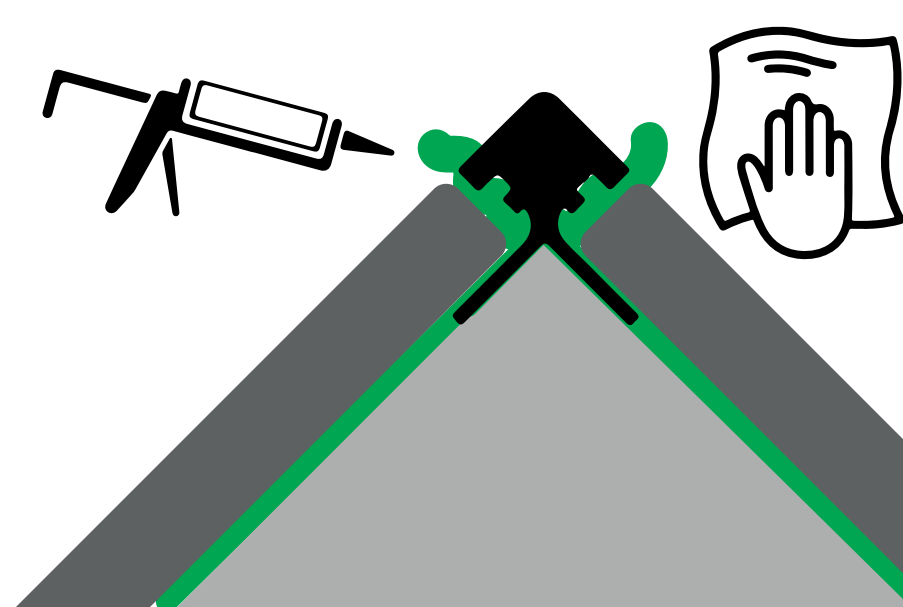

Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di silicone dalla superficie del profilo.

FATTO!