

PAVIMENTO VINILICO SPC

#732

Posare il nuovo pavimento senza rimuovere quello vecchio?

Bella idea.


scopri le tutte su bellaideakimono.com






Istruzioni di montaggio.

COSA TI SERVE?

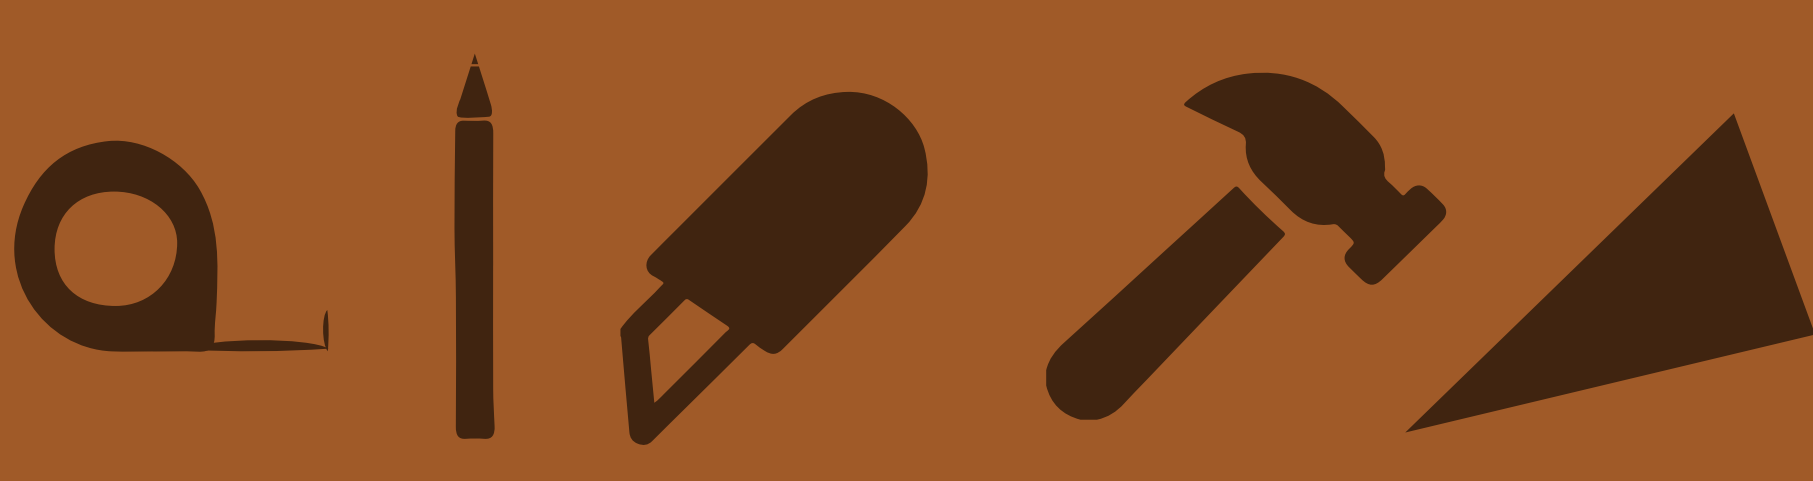

1

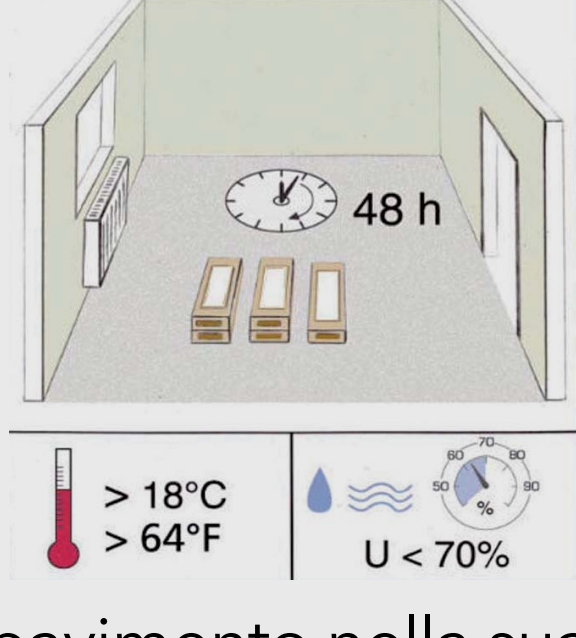


Lasciar riposare il pavimento nella sua confezione per 48 ore ad una temperatura minima di 18°- massima di 24°, possibilmente nella stanza nel quale verrà posato.

2




Verificare il perfetto livellamento del pavimento ed eventualmente sistemare gli eventuali dislivelli, quindi pulire accuratamente la stanza.

3

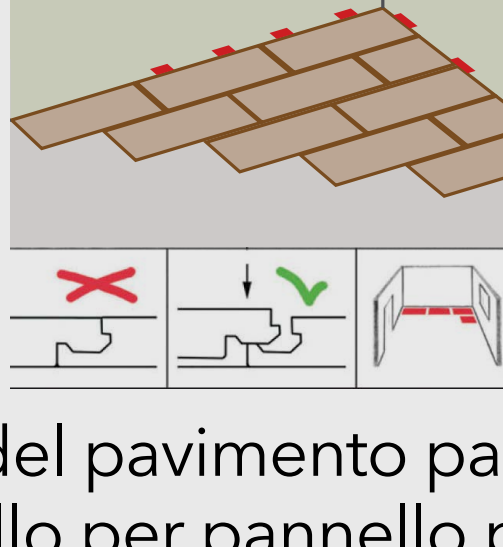


Installare i pannelli del pavimento partendo da un angolo della stanza: pannello per pannello per i pavimenti con il sistema clic express 5G o striscia per striscia per quelli con il sistema incastro click

4

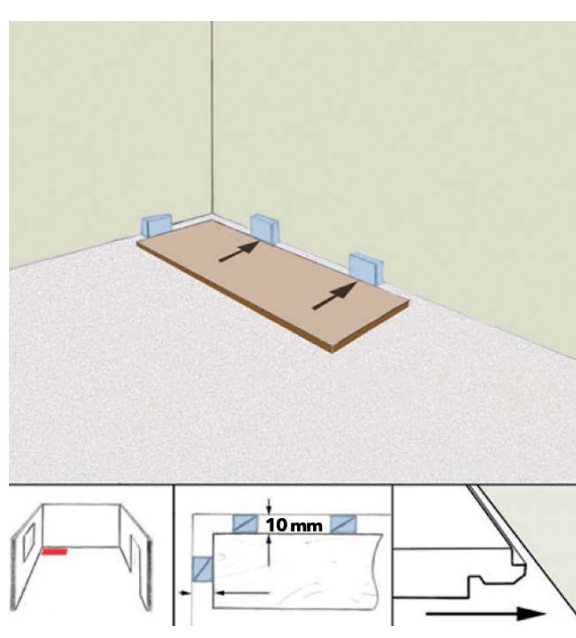


Posizionare gli appositi distanziatori contro il muro, per permettere la corretta dilatazione del pavimento.

5

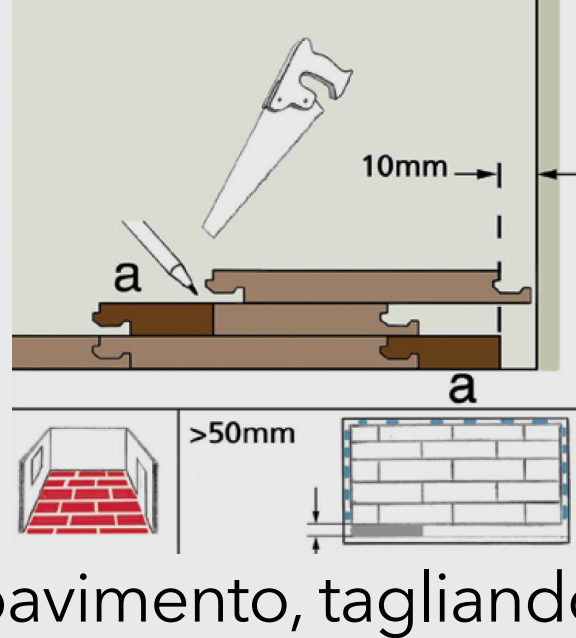


Rifinire il pavimento, tagliando le doghe nelle misure necessarie, in modo da coprire interamente la superficie della stanza.

6

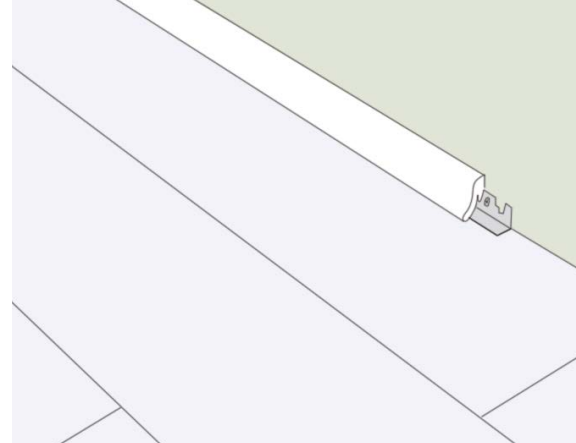

Completare il pavimento con gli accessori dedicati quali profili di finitura, zoccolini, ecc...

7

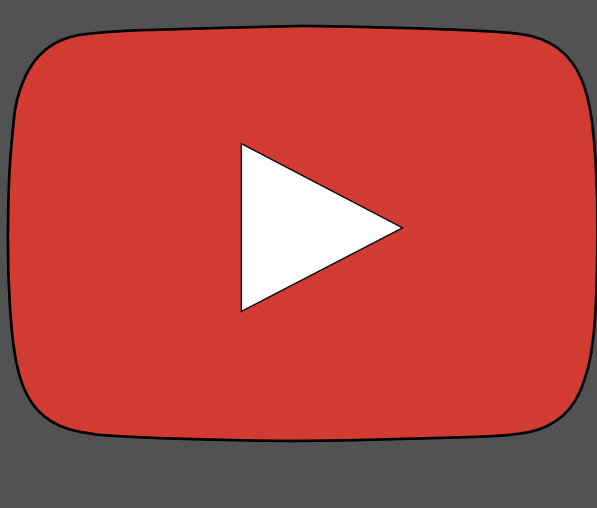

Per le situazioni particolari, come angoli, rientranze o tubi del calorifero, fare riferimento all'apposito tutorial a questo indirizzo.

<https://youtu.be/s-3IK3rM2FE>

FATTO!